



### NEBES consiglia l'uso di lame originali Nebes.


Qui di seguito una piccola tabella "PROBLEMA/CAUSA/SOLUZIONE" per tentare di dare una risposta seria e concreta ad eventuali imprevisti che dovessero capitarvi durante il taglio. Naturalmente si tratta di una indicazione generica, per valutazioni precise è necessario avere la segatrice di fronte prima di esprimersi definitivamente.


### NEBES recommends the use of original Nebes blades.

Below you can find a small-sized table "TROUBLE/CAUSE/CURE" aimed at giving our customers a real and reliable response regarding possible unforeseen events occurring during the cutting process. Of course, the aforementioned response consists of general directions; to carry out a precise evaluation and take a final decision concerning the cure to be put into practice, it is necessary to materially examine for the sawing machine condition.

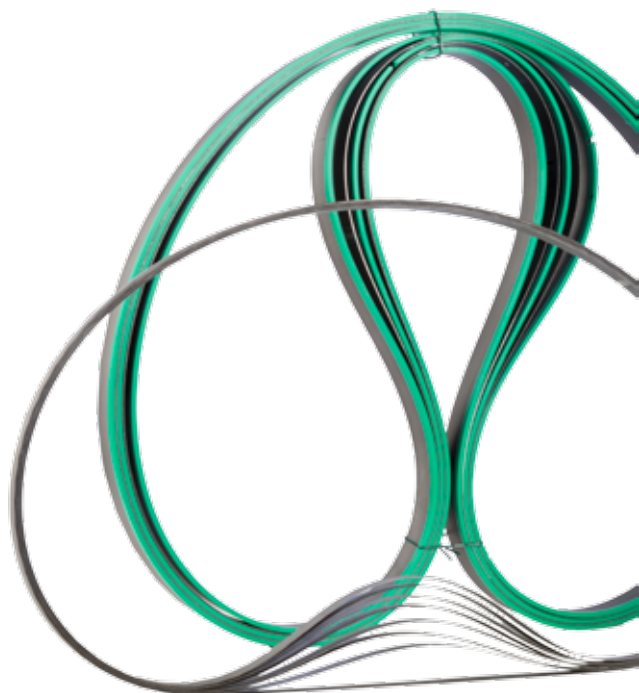

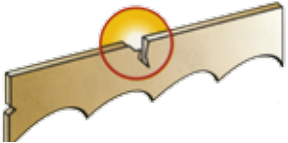

PROBLEMA/ TROUBLE	CAUSA/ CAUSE	SOLUZIONE/CURE
<b>Perdita di qualche dente</b>	Pressione di discesa troppo alta	Diminuire la pressione di discesa
<b>Loss of some teeth</b>	Lowering pressure is too high	Reduce the lowering pressure
	Assenza di adeguato rodaggio	Eseguire il rodaggio lama come indicato nel manuale di uso
	Lack of a proper running in phase	Carry out the blade running in as provided for herein
	Materiale non perfettamente bloccato	Bloccare saldamente il materiale nella morsa
	Material is not completely locked	Completely lock the material in the vice
	Dentatura troppo larga	Usare dentatura più fitta: almeno 2 denti devono essere sempre in presa
	Too much distance between the teeth	Use a fine tothing: at least 2-teeth shall always be in contact


PROBLEMA/ TROUBLE	CAUSA/ CAUSE	SOLUZIONE/CURE
<b>Rottura dorso lama</b>	Materiale molto tenero	Aumentare la pressione di discesa
<b>Blade back breakage</b>	Material is too weak	Increase the lowering pressure
	Guidalama troppo aperti	Ripristinare allineamento guidalama
	Blade guides are too open	Reset the blade guide alignment
	Lama che fa attrito sul bordo della puleggia	Ripristinare conicità del volano
	Friction encountered by a blade on the pulley rim	Reset the wheel taper

PROBLEMA/ TROUBLE	CAUSA/ CAUSE	SOLUZIONE/CURE
<b>Superficie del taglio ruvida</b>	Lama usurata	Sostituire lama
<b>Cutting surface is rough</b>	Blade is worn	Replace the blade
	Saldatura lama non allineata	Sostituire lama
	Alignment error in the blade weld	Replace the blade
	Velocità di discesa troppo alta o eccessiva velocità del nastro	Diminuire la pressione di discesa o ridurre velocità del nastro
	Too high lowering speed or too high belt speed	Reduce the lowering (or belt) speed



PROBLEMA/ TROUBLE	CAUSA/ CAUSE	SOLUZIONE/CURE
<b>Usura prematura denti (denti stondati)</b> <b>Premature teeth wear (rounded teeth)</b>	Velocità lama non adeguata al materiale da tagliare Blade speed is not suited to the material to be cut	Diminuire la velocità della lama Reduce the blade speed
	Denti troppo larghi Too much distance between the teeth	Usare dentatura più fitta: almeno 2 denti devono essere sempre in presa Use fine tothing: at least 2-teeth shall always be in contact
	I denti sono indirizzati nella direzione opposta alla rotazione della lama Teeth direction is opposite to the blade direction of rotation	Rovesciare la lama. Turn the blade upside down

PROBLEMA/ TROUBLE	CAUSA/ CAUSE	SOLUZIONE/CURE
<b>Taglio storto</b> <b>Distorted cut</b>	Lama usurata Blade is worn	Sostituire Lama Replace the blade
	Denti rotti nella lama Teeth got broken in the blade	Sostituire Lama Replace the blade
	Pressione di discesa troppo alta Lowering pressure is too high	Diminuire la pressione di taglio Reduce the cutting pressure
	Velocità lama troppo bassa Blade speed is too low	Aumentare la velocità della lama Increase the blade speed

	PROBLEMA/ TROUBLE	CAUSA/ CAUSE	SOLUZIONE/CURE
	<b>Rottura Saldatura</b> <b>Weld breakage</b>	Errata saldatura della lama Wrong blade welding	Sostituire Lama Replace the blade

PROBLEMA	CAUSA	SOLUZIONE
<b>Lama esce dalle guide</b> <b>Blade goes out of the blade guides</b>	Saldatura lama non allineata Alignment error in the blade weld	Sostituire Lama Replace the blade
	Pulegge usurate Pulleys are worn	Sostituire Pulegge Replace the pulleys
	Tensionatura della lama troppo bassa Tension of the blade is too low	Aumentare la tensionatura del nastro Increase the belt tension