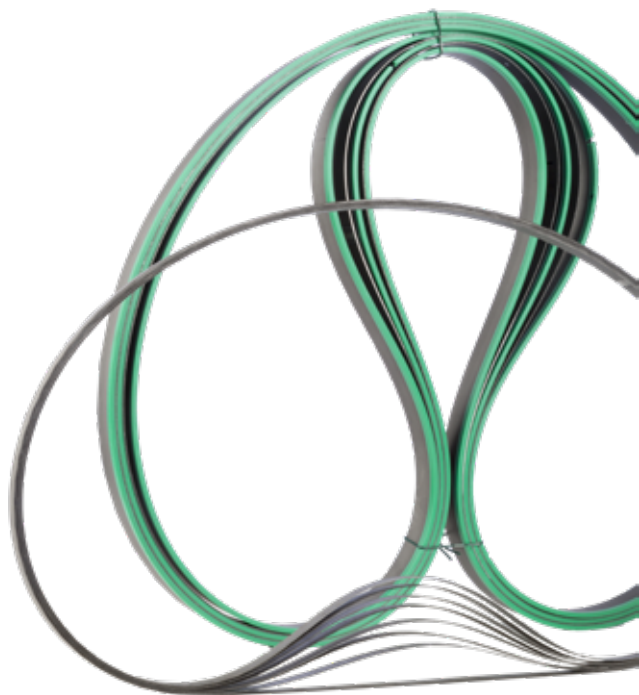

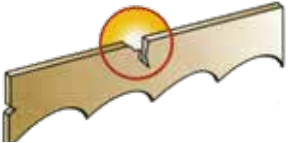



NEBES consiglia l'uso di lame originali Nebes.

Qui di seguito una piccola tabella "PROBLEMA/CAUSA/SOLUZIONE" per tentare di dare una risposta seria e concreta ad eventuali imprevisti che dovessero capitarvi durante il taglio. Naturalmente si tratta di una indicazione generica, per valutazioni precise è necessario avere la segatrice di fronte prima di esprimersi definitivamente.

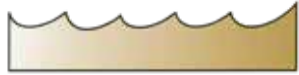



PROBLEMA/ TROUBLE	CAUSA/ CAUSE	SOLUZIONE/CURE
Perdita di qualche dente Loss of some teeth	Pressione di discesa troppo alta Lowering pressure is too high	Diminuire la pressione di discesa Reduce the lowering pressure
	Assenza di adeguato rodaggio Lack of a proper running in phase	Eseguire il rodaggio lama come indicato nel manuale di uso Carry out the blade running in as provided for herein
	Materiale non perfettamente bloccato Material is not completely locked	Bloccare saldamente il materiale nella morsa Completely lock the material in the vice
	Dentatura troppo larga Too much distance between the teeth	Usare dentatura più fitta: almeno 2 denti devono essere sempre in presa Use a fine toothing: at least 2-teeth shall always be in contact


PROBLEMA/ TROUBLE	CAUSA/ CAUSE	SOLUZIONE/CURE
Rottura dorso lama Blade back breakage	Materiale molto tenero Material is too weak	Aumentare la pressione di discesa Increase the lowering pressure
	Guidalama troppo aperti Blade guides are too open	Ripristinare allineamento guidalama Reset the blade guide alignment
	Lama che fa attrito sul bordo della puleggia Friction encountered by a blade on the pulley rim	Ripristinare conicità del volano Reset the wheel taper

PROBLEMA/ TROUBLE	CAUSA/ CAUSE	SOLUZIONE/CURE
Superficie del taglio ruvida Cutting surface is rough	Lama usurata Blade is worn	Sostituire lama Replace the blade
	Saldatura lama non allineata Alignment error in the blade weld	Sostituire lama Replace the blade
	Velocità di discesa troppo alta o eccessiva velocità del nastro Too high lowering speed or too high belt speed	Diminuire la pressione di discesa o ridurre velocità del nastro Reduce the lowering (or belt) speed



PROBLEMA/ TROUBLE	CAUSA/ CAUSE	SOLUZIONE/CURE
Usura prematura denti (denti stondati)	Velocità lama non adeguata al materiale da tagliare	Diminuire la velocità della lama
Premature teeth wear (rounded teeth)	Blade speed is not suited to the material to be cut	Reduce the blade speed
	Denti troppo larghi	Usare dentatura più fitta: almeno 2 denti devono essere sempre in presa
	Too much distance between the teeth	Use fine toothing: at least 2-teeth shall always be in contact
	I denti sono indirizzati nella direzione opposta alla rotazione della lama	Rovesciare la lama.
	Teeth direction is opposite to the blade direction of rotation	Turn the blade upside down

PROBLEMA/ TROUBLE	CAUSA/ CAUSE	SOLUZIONE/CURE
Taglio storto	Lama usurata	Sostituire Lama
Distorted cut	Blade is worn	Replace the blade
	Denti rotti nella lama	Sostituire Lama
	Teeth got broken in the blade	Replace the blade
	Pressione di discesa troppo alta	Diminuire la pressione di taglio
	Lowering pressure is too high	Reduce the cutting pressure
	Velocità lama troppo bassa	Aumentare la velocità della lama
	Blade speed is too low	Increase the blade speed

	PROBLEMA/ TROUBLE	CAUSA/ CAUSE	SOLUZIONE/CURE
	Rottura Saldatura	Errata saldatura della lama	Sostituire Lama
Weld breakage	Wrong blade welding	Replace the blade	

PROBLEMA	CAUSA	SOLUZIONE
Lama esce dalle guide	Saldatura lama non allineata	Sostituire Lama
Blade goes out of the blade guides	Alignment error in the blade weld	Replace the blade
	Pulegge usurate	Sostituire Pulegge
	Pulleys are worn	Replace the pulleys
	Tensionatura della lama troppo bassa	Aumentare la tensionatura del nastro
	Tension of the blade is too low	Increase the belt tension