

# COMBINATE



Sono le macchine che permettono alle officine, carpenterie metalliche, carrozzerie, ecc di disporre di due utensili in una sola macchina. Da una parte una mola, bilanciata a zero, per la sgrossatura del pezzo in lavorazione e dall'altra una spazzola o in alternativa un disco di panni per la lucidatura. Diverse tipologie di macchine ma costruite tutte con la stessa filosofia: un corpo centrale e due calotte, per resistere anche a fortissime spinte, senza nessuna deformazione dell'albero motore o delle carcasse. I nostri maestri forgiatori, infilano lo statore ancora come si faceva 50 anni fa: ovvero per dilatazione del metallo, senza l'uso di nemmeno una vite. Il corpo centrale viene riscaldato dilatandosi di alcuni decimi di millimetro per effetto del calore, permettendo così allo statore di posizionarsi nella sua sede. Una volta raffreddato forma un corpo unico con la carcassa centrale.

Se vi focalizzerete sulla scelta di una delle nostre combinate tenete sempre presente quale lavoro intendiate svolgere principalmente: se è la lucidatura/spazzolatura la componente prioritaria nel vostro lavoro allora dovrete scegliere una macchina che abbia una riserva di energia maggiore perché questo tipo di utilizzo necessita di motori potenti. E siccome vogliamo viziarevi, indicateci al momento dell'ordine se la spazzola la desiderate a destra o a sinistra e noi saremo felici di soddisfarvi al meglio. E' un servizio che solo Nebes vi può offrire.

## COMBIMATE SERIE SPECIAL

Predisposte per l'utilizzo di una spazzola per pulitura/lucidatura di diverse caratteristiche ed una mola. Ideali per finire il lavoro di asportazione materiali senza lasciare bave.



Art. C-150



Art. C-200M



Art. C-125



Art.		Hp	W	RPM	Spazzola mm	Mole mm	PESO NETTO	PESO LORDO Bancale	dimens. cm	prezzo	
C-125*		0,35	1~	260	2800	100x12x12	125x16x20	7	8	32x22x26	<b>247,00</b>
C-150*	<b>SERIE</b>	0,50	1~	375	2800	100x12x12	150x20x20	7,5	8,5	35x23x29	<b>253,00</b>
C-200M	<b>Special</b>	0,90	1~	675	2800	150x20x16	200x25x16	15,5	16,5	54x30x34	<b>362,00</b>
C-200T		1,00	3~	750	2800	150x20x16	200x25x16	15,5	16,5	54x30x34	<b>389,00</b>

La serie Special viene fornita completa di mole bilanciate Made in Italy, senza spazzole. Tutte le macchine con motore TF (trifase) sono previste per tensioni a 400 V e su richiesta anche a 230 V. Le versioni monofase sono previste per tensioni a 230 V.


\* Su richiesta possono essere fornite anche a 400 V TF (trifase).

**B-200 - Colonna per C125 - C150 - C200 - Prezzo € 170,00**

Completa di vaschetta per acqua e viti di fissaggio.

Peso: 26 Kg - Dimensioni: 37X36X79 cm

Specificare il modello della macchina al momento dell'ordine, per le macchine S125 - S150 e aggiungere l'adattatore.

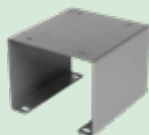

**Adattatore per colonna B-200 - Prezzo € 18,00**

Adattatore necessario per montare le macchine C125, C150 sulla colonna B-200

**NOTA:** Al momento dell'ordine delle Combinate è consigliabile indicare se si desidera la macchina con spazzola a destra o a sinistra.



INDUZIONE



GARANZIA WARRANTY

## COMBinate SERIE "CE" - INDUSTRIALI IN ALLUMINIO

Predisposte per l'utilizzo di una spazzola per pulitura/lucidatura di diverse caratteristiche ed una mola. Ideali per finire il lavoro di asportazione materiali senza lasciare bave.



Art. CE-2



Art.		Hp	W	RPM	Spazzola mm	Mole mm	PESO NETTO	PESO LORDO Bancale	dimens. cm	prezzo	
CE-1	SERIE CE	0,50	3~	375	2800	150x20x16	150X20X16	12,2	13,2	51X24X31	373,00
CE-2		1,00	3~	750	2800	200x25x20	200X25X20	18,9	19,9	65X29X36	496,00
CE-9		0,50	1~	375	2800	150x20x16	150X20X16	12,2	13,2	51X24X31	368,00
CE-10		1,00	1~	750	2800	200x25x20	200X25X20	19,9	20,9	65X29X36	510,00

La serie Industriale in alluminio viene fornita senza mole e senza spazzole. Tutte le macchine con motore TF (trifase) sono previste per tensioni a 400 V e su richiesta anche a 230 V. Le versioni monofase sono previste per tensioni a 230 V. Su richiesta possono essere fornite con comando in bassa tensione 24 V - BT1 (+ € 714,00)

OPTIONAL

**CVE-1 colonna per CE1 - CE9 / CVE-1 - Prezzo € 170,00**

Completa di vaschetta per acqua e viti di fissaggio.  
Peso: 26 Kg. Dimensioni: 37x36x79 cm

**CVE-2 colonna per CE2 - CE10 / CVE-2 - Prezzo € 213,00**

Completa di vaschetta per acqua e viti di fissaggio.  
Peso: 33 Kg. Dimensioni: 40x37x76 cm



COMBinate



INDUZIONE



GARANZIA 5 ANNI WARRANTY

## SERIE "CEA" INDUSTRIALE IN ALLUMINIO CON ASPIRATORE

Lavorazioni in totale sicurezza. Queste macchine offrono le stesse caratteristiche della Serie Industriale in alluminio, con in più la dotazione di serie di basamento ed impianto di aspirazione. **N.B.** Al momento dell'ordine è consigliabile indicare se con spazzola a destra o a sinistra.



Art. CEA-2



Art.		Hp	W	RPM	Spazzola mm	Mole mm	PESO NETTO	PESO LORDO Bancale	dimens. cm	prezzo	
CEA-1	SERIE CEA aspirazione e colonna	0,50	3~	375	2800	150x20x16	150X20X16	44	54	80X71X130	<b>1.187,00</b>
CEA-2		1,00	3~	750	2800	200x25x20	200X25X20	59	69	80X71X130	<b>1.351,00</b>
CEA-9		0,50	1~	375	2800	150x20x16	150X20X16	44	54	80X71X130	<b>1.193,00</b>
CEA-10		1,00	1~	750	2800	200x25x20	200X25X20	60	70	80X71X130	<b>1.385,00</b>

La serie Industriale in alluminio viene fornita senza mole e senza spazzole. Tutte le macchine con motore TF (trifase) sono previste per tensioni a 400 V e su richiesta anche a 230 V. Le versioni monofase sono previste per tensioni a 230 V. Su richiesta possono essere fornite con comando in bassa tensione 24 V - BT1 (+ € 714,00)



L'aspiratore in dotazione è equipaggiato con un motore ad induzione made in Italy ed un ventilatore in alluminio con pale autopulenti. Espelle qualsiasi elemento estraneo erroneamente aspirato. Bilanciatura "a zero" per un funzionamento in totale assenza di vibrazioni.



INDUZIONE



GARANZIA 5 ANNI WARRANTY



ZERO DUST

## COMBIMATE SERIE C - Industriali in GHISA

Stesse caratteristiche delle smerigliatrici ma con la possibilità di poter montare una spazzola per pulitura/lucidatura di diverse caratteristiche (fili metallici, tessuto, ruote lamellari). Ideali per la produzione di grande serie.

N.B. Al momento dell'ordine è consigliabile indicare se con spazzola a destra o a sinistra.



Art. C-2



Art. C-5



Art. C-3



Art. C-8



Art.	Hp	W	RPM	Spazzola mm	Mole mm	PESO NETTO	PESO LORDO Bancale	dimens. cm	prezzo	
C-1	0,50	3~	375	2800	150x20x16	150X20X16	17,9	18,9	52X23X32	536,00
C-2	1,00	3~	750	2800	200x25x20	200X25X20	26,5	27,5	65X30X36	713,00
C-3	1,50	3~	1100	1400	250x25x25	250X30X25	48	53	85X34X41	1.070,00
C-4	2,00	3~	1500	1400	250x25x25	250x35x25	48	53	85X34X41	1.110,00
C-5	2,50	3~	1800	1400	300x35x25	300x35x30	65	70	98x41x44	1.502,00
C-6	3,00	3~	2200	1400	300x35x25	300x40x30	65	70	98x41x44	1.543,00
C-7	5,00	3~	3400	1400	300x35x25/30	400x50x40	144	154	120x80x80	4.255,00
C-8	6,00	3~	4400	1400	300x35x25/30	400x50x40	144	154	120x80x80	4.486,00
C-9	0,50	1~	375	2800	150x20x16	150X20X16	17,9	18,9	52X23X32	544,00
C-10	1,00	1~	750	2800	200x25x20	200X25X20	26,5	27,5	65X30X36	757,00

La serie Industriale in ghisa viene fornita senza mole. Su richiesta, tutti gli articoli sino a 3Hp, possono essere forniti di comando in bassa tensione BT1 (+ € 714,00). Oltre i 3Hp il comando BT1 viene fornito di serie in tutte le macchine CE. Tutte le macchine con motore 3~ (trifase) sono previste per tensioni a 400 V e su richiesta anche a 230 V - Le versioni monofase sono previste per tensioni a 230 V



INDUZIONE



## COMBinate SERIE "CA" - INDUSTRIALE IN GHISA CON ASPIRATORE SU COLONNA

E' l'evoluzione della gamma industriale in alluminio con l'aggiunta della colonna e del sistema di aspirazione delle polveri. Anche l'aspiratore viene interamente costruito da noi nel nostro stabilimento di Serravalle a Po (Mn). La ventola è interamente in alluminio con pale autopulenti, per garantirvi la massima silenziosità ed il miglior rendimento. Lavorazioni in totale sicurezza. Queste macchine offrono le stesse caratteristiche della Serie Industriale in ghisa, con in più la dotazione di serie di basamento ed impianto di aspirazione.

**N.B.** Al momento dell'ordine è consigliabile indicare se con spazzola a destra o a sinistra.



Art. CA-3



L'aspiratore in dotazione è equipaggiato con un motore ad induzione made in italy ed un ventilatore in alluminio con pale autopulenti. Espelle qualsiasi elemento estraneo erroneamente aspirato. Bilanciatura "a zero" per un funzionamento in totale assenza di vibrazioni.



INDUZIONE  
INDUCTION



GARANZIA  
10  
WARRANTY



ZERO DUST



Il Sacchetto RP2 in dotazione alle macchine è realizzato con materiali autoestinguenti/antifiamma per una maggiore sicurezza sul posto di lavoro.



Art. CA-6



Art.	Hp	W	RPM	Spazzola mm	Mole mm	PESO NETTO	PESO LORDO Bancale	dimens. cm	prezzo	
CA-1	0,50	3~	375	2800	150x20x16	150X20X16	50	60	80x71x130	1.414,00
CA-2	1,00	3~	750	2800	200x25x20	200X25X20	67	77	80x71x130	1.638,00
CA-3	1,50	3~	1100	1400	250x25x25	250X30X25	94	119	80x120x130	2.050,00
CA-4	2,00	3~	1500	1400	250x25x25	250x35x25	94	119	80x120x130	2.093,00
CA-5	2,50	3~	1800	1400	300x35x25	300x35x30	125	150	80x120x130	2.568,00
CA-6	3,00	3~	2200	1400	300x35x25	300x40x30	125	150	80x120x130	2.611,00
CA-7	5,00	3~	3400	1400	300x35x25/30	400x50x40	222	247	80x120x130	5.752,00
CA-8	6,00	3~	4400	1400	300x35x25/30	400x50x40	222	247	80x120x130	5.982,00
CA-9	0,50	1~	375	2800	150x20x16	150X20X16	50	60	80x71x130	1.422,00
CA-10	1,00	1~	750	2800	200x25x20	200X25X20	68	78	80x71x130	1.684,00

La serie Industriale in ghisa viene fornita senza mole. Su richiesta, tutti gli articoli sino a 3Hp, possono essere forniti di comando in bassa tensione BT1 (+ € 714,00). Oltre i 3Hp il comando BT1 viene fornito di serie in tutte le macchine CE. Tutte le macchine con motore TF (trifase) sono previste per tensioni a 400 V e su richiesta anche a 230 V - Le versioni monofase sono previste per tensioni a 230 V.